FRIGIDAIRE®

All about the

Use & Care

of your Air Cleaner

Contents

Important safeguards 2-3
Model Specifications 4
Features 4
Control panel 5
Filter Replacement 6
Aroma Oil 7
Cleaning Method 8
Trouble shooting 8
Packing List 8
Warranty information 9
Spanish user's manual 10-17
French user's manual 18-25

Register via the internet at: **www.frigidaire.com/productregistration**

USA & Canada 1-888-845-7330

Model FRAP05A6OB

900523730 - UM (May14)

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not use this appliance for other than its intended use.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or by others who may need supervision.
4. To protect against electric shock, do not place cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
5. Do not use outdoors or on wet surfaces.
6. Do not use in humid places such as bathrooms. If liquid enters the air cleaner, turn it off and have it inspected by an authorized Electrolux service center.
7. Do not use near flammable gases.
8. Do not place directly beneath a smoke detector, as this could reduce the smoke detector's sensitivity.
9. Connect to a power supply only as directed on the rating plate.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the appliance to the nearest authorized service center for inspection, repair, or adjustment.
11. Do not pull or carry this equipment by its cord. Do not use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not let cord hang over the edge of a counter or table where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
12. Do not place the air cleaner near a heater.
13. Keep cord away from heated surfaces.
14. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
15. Do not put objects on top of or inside of unit, and do not block the grills.
16. Do not use without filters in place.
17. Do not unplug the power cord before air cleaner has cooled down.
18. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

19. Do not use detergent to clean the unit.
20. Hold the handle on the back of the unit to transport. Do not hold by the front panel.

Polarized plug
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and reinsert. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

⚠ CAUTION

Short cord instructions: Your appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

⚠ WARNING

Electrical power: If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electric circuit from other appliances.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model and Specifications

Model	**FRAP05A6OB**
Voltage	**DC12V**
Air Flow	**14 CFM**
Applicable Area	**Desktop / Small Room**
Weight	**2.5 lbs (1.1 kgs)**
Dimension(LxWxH)	**7.3" x 7.6" x 9.9"**

DC Adaptor	
Input Voltage	**AC100V--AC240V 50-60Hz**
Rated Output	**DC12V/500mA**

Control Panel

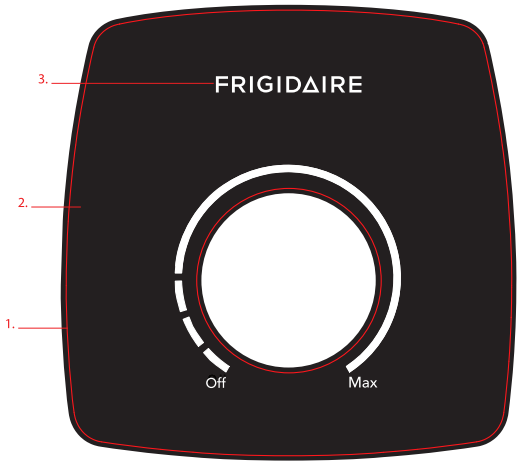

- To start operating your air purifier, plug it into an electrical outlet.
- In order to increase the fan speed, turn the dial clockwise. As the dial is turned the operating light will turn on.
- To decrease the fan speed turn the dial counter clockwise. In order to turn off the air purifier turn the dial counter clockwise until it stops. The operating light will turn off.

Filter Replacement

- Before attempting to replace the filter, the air purifier should be disconnected.
- In order to replace the filters, lay the air cleaner on its side. Using both hands unclip the bottom lid and remove both pre-filter and main filter. If replacing, put the dirty filters in a plastic bag to avoid dust spreading.

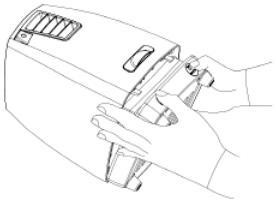

Replace Filter

Replace Filter

- Take off the plastic bag before using a new filter.
- If cleaning filters, use a vacuum cleaner to clean both sides of main filter. The pre-filter can be washed with water. Make sure pre-filter is completely dry before replacing.If replacing, remove the new filters from the plastic bag.
- For timely filter replacement, we recommend you write down the date of first use on the frame of the filter.
- When marked, attach the pre-filter into the lid. Affix the main filter to the bottom of the air cleaner. Close the lid and stand the unit up. Plug the unit back into the electrical outlet and operate as normal.

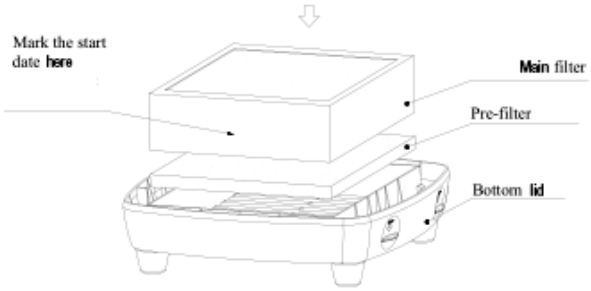

- For best possible air cleaning results we recommend cleaning both filters once every 3 months and replacing both pre-filter and main filter once every year.

Using the Aroma Box

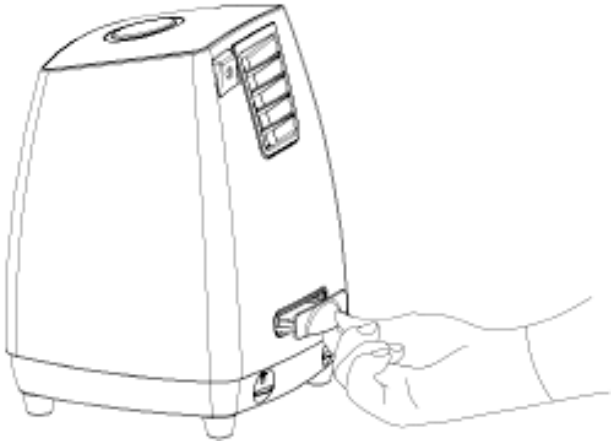

- Using your index finger, gently remove the aroma box from the back of the unit.
- Add your favorite fragrance or scent to the pad inside.
- Replace the aroma box into the unit and operate as normal.

Cleaning and Maintenance

- Prior to cleaning or other maintenance, the air cleaner must be disconnected from the electrical outlet.
- Wipe the unit clean using a damp cloth.
- Remove dust accumulation on or around the filter lid at the bottom of the unit using a vacuum cleaner or damp cloth

Troubleshooting

Problem	Reason	Solution
Unit will not operate.	1. Button has not been pressed. 2. Unit is unplugged. 3. The inlet grill has not been installed and locked into place.	1. Press the power button. 2. Check to make sure the unit is plugged in. 3. Check to make sure the filters are properly installed and the inlet grill is installed and locked into place.
Reduced air flow or poor filtering.	1. The inlet or outlet grill may be blocked. 2. The main filter may be clogged.	1. Make sure nothing is in front of or on the top of the air cleaner. 2. Clean or replace the main filter.
Can I wash my filter?		No, the filters that come with the unit will be ruined by water. Replace with new filter.
Can I vacuum my filter?		Yes, it is recomended to clean your filter using a vacuum cleaner as frequently as possible.
There is an odor coming from my new unit.		The unit has been concealed in a tightly wrapped package of corrugated cardboard and plastic. It may give off an odor; this should wear off in several days.
Where should I place the unit?		Allow proper air circulation around the sides and in front of the unit. If there are doors or hallways it may reduce the airflow.

Packing List

Frigidaire Replacement Parts	Fits Models:	Part Number:
Main Filter, Pre-Filter & Aroma Pad	FRAP05	68660

To order replacement parts, visit us online at www.frigidaire.com or call 1-888-845-7330

SMALL DOMESTIC APPLIANCE WARRANTY

Your appliance is covered by a **one year limited warranty.** For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace the appliance or parts, at Electrolux's option, that prove to be defective in materials or workmanship when the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. Labor and all costs associated with returning the appliance or parts to us and our returning the appliance or parts to you are excluded under this warranty. As a matter of warranty policy, Electrolux will not refund the consumer's purchase price. If a product or part under warranty is no longer available, Electrolux will replace with a comparable product of equal or greater value.

Exclusions: This warranty does not cover the following:

1 Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.

2 Products that have been transferred from the original owner to another party or removed outside the USA or Canada.

3 Rust on the interior or exterior of the unit.

4 Products purchased "as-is".

5 Food loss due to product failure.

6 Products used in a commercial setting or anything but single family household use.

7 Labor or service visits under any circumstance.

8 Glass parts or containers, filters, non-stick surfaces.

9 Ordinary wear and tear.

10 Damages caused by improper use, installation, or service; use of parts other than genuine Electrolux parts; negligence; abuse; misuse; inadequate or excessive power supply; accidents; fires; or acts of God.

Keep your receipt or some other appropriate payment record to establish the warranty period. Should warranty service be required, you must show proof of purchase.

If you need service:

To obtain warranty service in the USA or Canada, call 1-800-896-9756. Please have the model number, serial number, and date of purchase information available.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES:

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE, AT ELECTROLUX'S SOLE DISCRETION, PRODUCT OR PART REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty only applies to products purchased in the USA and CANADA. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No use este electrodoméstico para otra cosa que no sea el uso previsto.
3. Es necesario ejercer una atenta supervisión cuando cualquier aparato electrodoméstico sea usado por, o cerca de, niños o por otras personas que necesiten de supervisión.
4. Como protección contra una descarga eléctrica, no coloque el cable, los enchufes o el aparato cerca de agua o líquidos.
5. No lo use a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
6. No lo use en lugares húmedos como en los baños. Si entra algún líquido en el purificador de aire, apáguelo y hágalo revisar por un centro de mantenimiento autorizado de Electrolux.
7. No lo use cerca de gases inflamables.
8. No lo coloque directamente debajo de un detector de humo, ya que esto podría reducir la sensibilidad del detector de humo.
9. Conéctelo a una fuente de energía únicamente como se indica en la placa de características nominales.
10. No use ningún aparato electrodoméstico con un cable o enchufe dañado. Si el aparato doméstico no funciona bien o si ha sido dañado de alguna manera, regréselo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación, o ajuste.
11. No jale ni transporte este equipo por el cable. No use el cable como si fuera un asa; no cierre una puerta sobre el cable ni jale el cable alrededor de aristas afiladas ni de esquinas. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador donde pueda ser jalado por los niños o alguien se pueda tropezar con él involuntariamente.
12. No ponga el purificador de aire cerca de un calefactor.
13. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
14. No ponga ningún objeto dentro de las aberturas. No usar si alguna de las aberturas está bloqueada; mantener libre de polvo, de hilachas, de pelo, y de cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
15. No ponga objetos encima ni dentro de la unidad, y no bloquee las rejillas.
16. No lo use si los filtros no están en su sitio.
17. No desconecte el cable de alimentación antes de que el purificador de aire se haya enfriado.

18. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
19. No use detergente para limpiar la unidad.
20. Para transportar, sujete el asa de la parte posterior de la unidad. No lo sujete del panel delantero.

Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe se adapta a una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si no es posible insertar completamente el enchufe en la toma, inviértalo y vuelva a insertarlo. Si aún no es posible insertarlo, comuníquese con un electricista competente. No modifique el enchufe de ninguna manera.

⚠ PRECAUCIÓN

Instrucciones para el cable corto: Su aparato electrodoméstico está equipado con un cable corto de suministro de energía como medida de seguridad para evitar lesiones personales o daños a la propiedad como consecuencia de haber jalado, haberse tropezado o enredado con un cable más largo. No permita que menores de edad utilicen o estén cerca del aparato sin la vigilancia estrecha de un adulto. Si se utiliza un cable de extensión, (1) la especificación eléctrica del cable o extensión debe ser al menos igual a la especificación eléctrica del aparato, (2) el cable debe acomodarse de modo que no quede suspendido sobre la encimera o superficie de mesa y menores de edad no tropiecen o puedan jalarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Energía eléctrica: Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, su electrodoméstico podría no funcionar correctamente. Deberá ser operado en un circuito eléctrico separado de otros electrodomésticos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Modèle et Spécifications

Modelo	**FRAP05A6OB**
Voltaje	**DC12V**
Flujo de aire Área	**14 CFM**
aplicable	**con escritorio/ espacio pequeño**
Peso	**2.5 lbs (1.1 kgs)**
Dimensión(LxWxH)	**7.3" x 7.6" x 9.9"**

Adaptador DC	
Voltaje de entrada	**AC100V--AC240V 50-60Hz**
Salida clasificada	**DC12V/500mA**

Panel de control

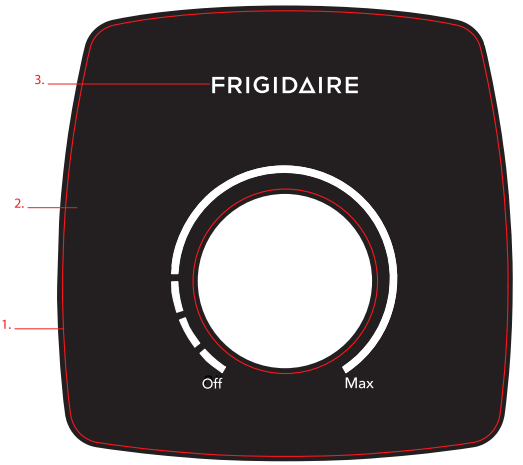

- Para empezar a operar su purificador de aire, conéctelo a una toma de corriente.
- Para aumentar la velocidad del ventilador, gire el dial en sentido de las agujas del reloj. A medida que el dial se enciende se encenderá la luz operativa.
- Para disminuir la velocidad del ventilador gire el dial en sentido antihorario. Para apagar el purificador de aire gire el dial sentido antihorario hasta que se detenga. La luz operativa se apagará.

Reemplazo del Filtro

- Antes de intentar reemplazar el filtro, el purificador de aire debe estar desconectado.
- Para sustituir los filtros, coloque el depurador de aire en la parte lateral. Al utilizar ambas manos se desengancha la tapa inferior y se retira tanto el pre- filtro como el filtro principal. Si va a reemplazar, coloque los filtros sucios en una bolsa de plástico para evitar que el polvo se extienda.

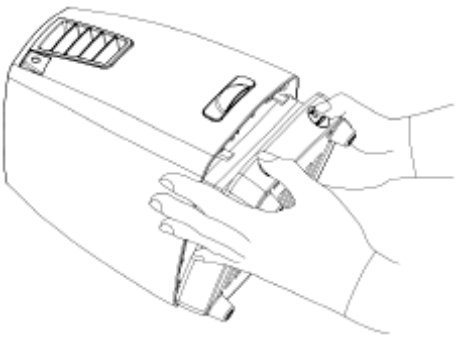

Reemplazo del Filtro

Replace Filter

- Retire la bolsa de plástico antes de utilizar un nuevo filtro.
- Si limpia los filtros, utilice una aspiradora para limpiar ambos lados del filtro principal. El pre-filtro se puede lavar con agua. Asegúrese de que el pre-filtro esté completamente seco antes del remplazo. Si se reemplaza, extraiga los filtros nuevos de la bolsa de plástico.
- Para reemplazar el filtro a tiempo, le recomendamos que anote la fecha de la primera utilización en el marco del filtro.
- Cuando esté marcado, sujete el pre-filtro a la tapa. Fije el filtro principal a la parte inferior del depurador de aire . Cierre la tapa y levante la unidad. Conecte la unidad nuevamente a la toma de corriente y opere de manera normal.

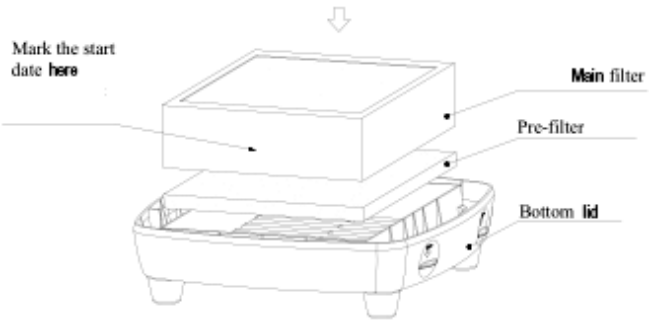

- Para obtener los mejores resultados posibles de limpieza de aire se recomienda limpiar ambos filtros una vez cada 3 meses, y remplazar ambos pre- filtro y filtro principal una vez al año.

Utilizar la Caja de Aromas

- Con su dedo índice, retire con cuidado la caja de aromas de la parte posterior de la unidad.
- Agregue su fragancia o esencia preferida al interior de la almohadilla.
- Reemplace la caja de aromas en la unidad y opere como siempre.

Método de limpieza

- Antes de la limpieza u otro tipo de mantenimiento, el filtro de aire debe estar desconectado de la toma de corriente.
- Limpie la unidad con un paño húmedo.
- Retire la acumulación de polvo en o alrededor de la tapa del filtro en la parte inferior de la unidad con una aspiradora o un paño húmedo

Solución de Problemas

Problema	Razón	Solución
La unidad no funcionará.	1. Button no ha sido presionado. 2. La unidad está desenchufada. 3. La rejilla de entrada no se ha instalado y bloqueado en su lugar.	1. pulse el botón de encendido. 2. asegúrese de que la unidad esté enchufado 3. Asegúrese de que los filtros estén correctamente instalados y se instalará la rejilla de entrada y bloqueados en su lugar
Flujo de aire reducido o filtrado pobres.	1. la entrada o salida de la parrilla puede estar bloqueado. 2. El filtro principal puede estar obstruido.	1. Asegúrese de que no no hay nada en frente o en la parte superior del filtro de aire. 2. limpiar o reemplazar el filtro principal.
¿Puedo lavarme el filtro?		No, los filtros que vienen con la unidad serán arruinados por el agua. Reemplace con un nuevo filtro.
¿Puedo aspirar mi filtro?		Sí, se recomienda limpiar su aspiradora con tanta frecuencia como sea posible.
Hay un olor que viene de mi nueva unidad.		La unidad se ha ocultado en un paquete bien envuelto en cartón ondulado y de plástico. Se puede desprender un olor; esto debe desaparecer en varios días.
¿Dónde debo colocar la unidad?		Permita una circulación adecuada del aire alrededor de la cara y en la parte frontal de la unidad. Si hay puertas o pasillos puede reducir el flujo de aire.

Lista de Embalaje

Piezas de repuesto Frigidaire	Se adapta a los modelos:	Número de parte:
Filtro principal, Pre-filtro y Aroma Pad	FRAP05	68660

Para pedir piezas de repuesto, visítenos en línea enwww.frigidaire.com o llame al 1-888-845-7330

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DE ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS

Su aparato tiene cobertura **de garantía limitada de un año**. Durante un año, a partir de la fecha original de compra, Electrolux reparará o reemplazará el aparato o las partes, a criterio de Electrolux, que tengan defectos comprobables de materiales o mano de obra cuando el aparato se instale, use y mantenga en conformidad con las instrucciones proporcionadas. La mano de obra y los costos relacionados con la devolución del aparato o las partes hacia nosotros y nuestro reenvío del aparato o de las partes hacia usted quedan excluidos de esta garantía. Como cuestión de política de la garantía, Electrolux no reembolsará el precio de compra del consumidor. Si un producto o parte con garantía ya no está disponible, Electrolux lo sustituirá con un producto comparable de igual o mayor valor.

Exclusiones: Esta garantía no cubre lo siguiente:

1 Productos con números de serie originales que se retiren, alteren o no puedan establecerse inmediatamente.

2 Productos que se hayan transferido del dueño original a un tercero o trasladado fuera de EE. UU. o Canadá.

3 Óxido en el interior o exterior de la unidad.

4 Productos adquiridos “tal cual”.

5 Pérdida de alimentos a causa de la falla del producto.

6 Productos utilizados en un establecimiento comercial o con cualquier fin que no sea uso doméstico.

7 Visitas de mano de obra o servicio de cualquier índole.

8 Piezas de vidrio o recipientes, filtros, superficies antiadherentes.

9 Desgaste normal.

10. Daños ocasionados por mal uso, instalación o servicio; uso de partes que no sean originales de Electrolux; negligencia, abuso, uso indebido; suministro de energía inadecuado o excesivo; accidentes; incendios; o desastres naturales.

Conserve su recibo o cualquier otro comprobante de pago apropiado a fin de establecer el período de la garantía. En caso de requerirse el servicio de garantía, usted debe mostrar el comprobante de compra.

Si usted necesita servicio:

Para obtener servicio de garantía en EE.UU. o Canadá, llame al 1-888-845-7330. Por favor tenga disponible la información sobre el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra.

DESCARGO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LÍMITE DE GARANTÍA:

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE CONFORME A ESTA GARANTÍA SERÁ, A CRITERIO EXCLUSIVO DE ELECTROLUX, LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LO ESTABLECE EL PRESENTE. LOS RECLAMOS QUE SE BASEN EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O A UN PERÍODO MÁS BREVE QUE PERMITA LA LEY. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS IMPREVISTOS ORIGINADOS POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES O BIEN, LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO PROCEDER EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS. USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Esta garantía se aplica únicamente a productos adquiridos en EE. UU. y Canadá. En EE. UU., su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products, Inc. En Canadá, su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o aumentar ninguna obligación conforme a esta garantía. Las funciones o especificaciones del producto, tal como se describen o ilustran, están sujetas a cambios sin previo aviso.

USA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes :

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
3. Une supervision étroite est nécessaire lors de l'utilisation de l'appareil par ou près des enfants ou par d'autres personnes qui peuvent nécessiter une supervision.
4. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne placez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
6. N'utilisez pas dans un endroit humide comme la salle de bain. Si du liquide s'introduit dans le purificateur d'air, éteignez-le et faites-le vérifier par un centre de service Electrolux autorisé.
7. N'utilisez pas cet appareil près de gaz inflammables.
8. Ne placez pas l'appareil directement sous un détecteur de fumée, car cela peut réduire la sensibilité du détecteur de fumée.
9. Branchez l'appareil dans une source d'alimentation qui respecte les indications sur la plaque signalétique.
10. N'utilisez pas l'appareil avec une fiche ou un cordon endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, retournez l'appareil au centre de service le plus près de chez vous pour qu'il soit vérifié, réparé ou réglé.
11. Ne tirez pas le cordon ou ne transportez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur celui-ci et ne tirez pas le cordon autour de coins ou bords tranchants. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes ni retomber sur le bord de la table ou du comptoir où il pourrait être tiré par des enfants ou l'on pourrait trébucher sur lui accidentellement.
12. Ne placez pas le purificateur d'air près d'un appareil de chauffage.
13. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
14. Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée; gardez-le libre de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation d'air.
15. Ne placez pas d'objets sur le dessus ou à l'intérieur de l'appareil et ne bloquez pas les grilles à air.
16. N'utilisez pas l'appareil sans que les filtres ne soient en place.
17. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avant que le purificateur d'air ait refroidi.
18. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant tout nettoyage.

19. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'appareil.
20. Tenez la poignée à l'arrière de l'appareil pour le transport. Ne transportez pas l'appareil par le panneau avant.

Fiche polarisée
Cet appareil possède une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une façon dans une prise murale polarisée. Si la fiche ne peut y être insérée entièrement dans la prise, retournez a fiche et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas,contactez un électricien qualifié. En aucun temps la prise de ne doit être modifiée.

⚠ MISE EN GARDE

Directives pour un cordon court : Votre appareil est doté d'un cordon d'alimentation court comme précaution de sécurité pour prévenir les blessures ou les dommages à la propriété qui peuvent survenir lorsque l'on tire, trébuche ou s'accroche dans un long cordon. Un adulte doit superviser les enfants qui utilisent ou se tiennent à proximité de cet appareil. Si une rallonge électrique est utilisée (1), les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon ou la rallonge électrique devraient être au moins équivalentes ou supérieures à celles de l'appareil (2). Le cordon devrait être positionné de façon à ne pas pendre au-dessus du comptoir ou de la table, là où il pourrait être tiré par les enfants ou sur lesquels on pourrait trébucher.

⚠ AVERTISSEMENT

Alimentation électrique : Si le circuit électrique est surchargé avec d'autres appareils, votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il devrait fonctionner sur un circuit électrique distinct des autres appareils.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Model and Specifications

Modèle	**FRAP05A6OB**
Tension	**DC12V**
Circulation d'air Zone	**14 CFM**
Applicable	**avec bureau / petite pièce**
Poids	**2.5 lbs (1.1 kgs)**
Dimensions(LxWxH)	**7.3" x 7.6" x 9.9"**

Adaptateur DC	
Tension d'entrée	**AC100V--AC240V 50-60Hz**
Puissance nominale	**DC12V/500mA**

Panneau de commande

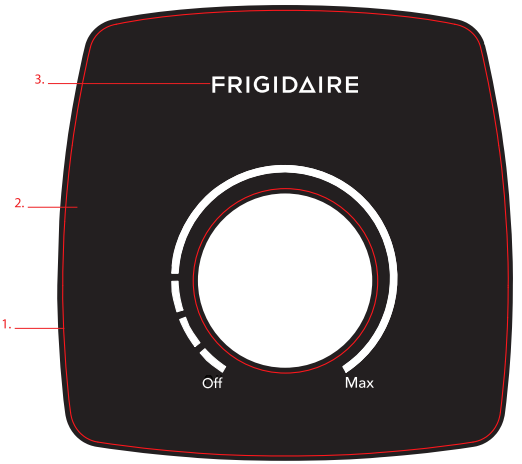

- Pour mettre en marche votre purificateur d'air, branchez-le sur une prise électrique.
- Pour augmenter la vitesse du ventilateur, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous tournez le bouton, le voyant de fonctionnement s'allume.
- Pour réduire la vitesse du ventilateur, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour éteindre le purificateur d'air, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au bout. Le voyant de fonctionnement s'éteint.

Filter Replacement

- Avant de remplacer le filtre, le purificateur d'air doit être débranché.
- Pour remplacer les filtres, posez le purificateur d'air sur son flanc. À l'aide des deux mains, détachez le couvercle inférieur, puis retirez le préfiltre et le filtre principal. En cas de remplacement, mettez les filtres sales dans un sac plastique pour éviter que la poussière ne se répande.

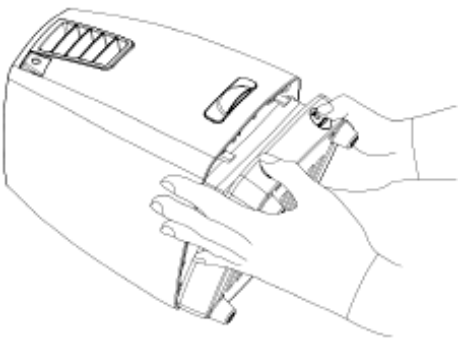

Remplacement des Filtres

Remplacement des filtres

- Retirez le sac plastique avant d'utiliser un nouveau filtre.
- Si vous devez nettoyer les filtres, utilisez un aspirateur pour nettoyer les deux côtés du filtre principal. Le préfiltre peut être lavé à l'eau. Assurez-vous que le préfiltre est complètement sec avant de le remettre. Si vous devez les remplacer, enlevez les nouveaux filtres du sac plastique.
- Pour un remplacement des filtres en temps opportun, il est recommandé d'écrire la date de la première utilisation sur le cadre du filtre.
- Une fois la date inscrite, fixez le préfiltre au couvercle. Installez le filtre principal au fond du purificateur d'air. Fermez le couvercle et remettez l'appareil à la verticale. Rebranchez l'appareil sur une prise électrique et mettez-le en marche normalement.

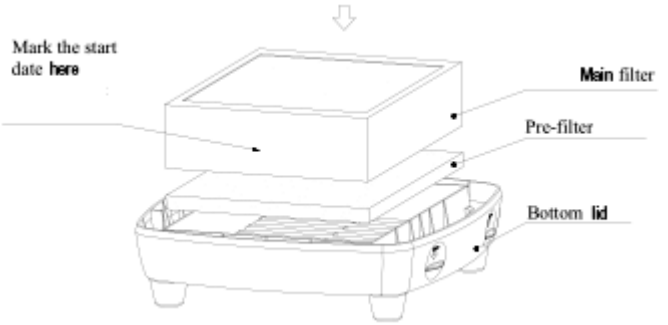

- Pour optimiser la purification de l'air, nous vous recommandons de nettoyer les deux filtres tous les 3 mois et de les remplacer tous les ans.

Utilisation du Compartiment Arôme

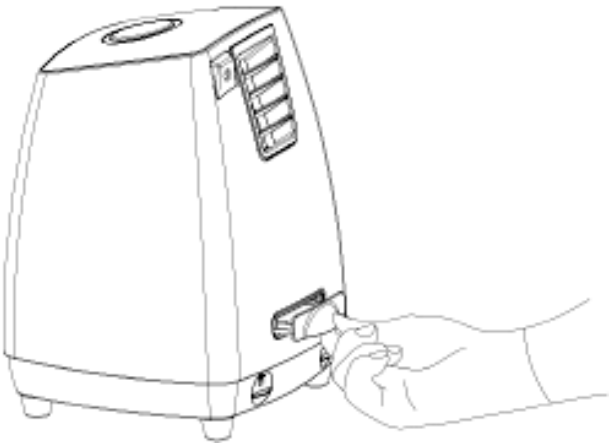

- À l'aide de votre index, retirez délicatement le compartiment arôme de l'arrière de l'appareil.
- Ajoutez votre arôme ou parfum favori dans le tampon à l'intérieur.
- Remettez le compartiment arôme dans l'appareil et mettez ce dernier en marche normalement.

Nettoyage et Entretien

- Avant toute activité de nettoyage ou d'entretien, le purificateur d'air doit être débranché de la prise électrique.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Utilisez un aspirateur ou un chiffon humide pour enlever la poussière accumulée sur ou autour du couvercle de filtre au bas de l'appareil.

Dépannage

Problème	Raison	Solution
Appareil ne fonctionne pas.	1. Bouton n'a pas été enfoncée 2. Appareil est débranché. 3. La grille d'entrée n'a pas été installé et verrouillé en place.	1. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 2. Assurez-vous que l'appareil est branché 3. Assurez-vous que les filtres sont correctement installés et la grille d'entrée est installé et verrouillé en place.
Débit d'air réduit ou un mauvais filtrage.	1. L'entrée ou la sortie gril peut être bloqué. 2. Le filtre principal peut être obstrué.	1. Assurez-vous que rien n'est à l'avant ou sur le dessus du filtre à air. 2. Nettoyez ou remplacez le filtre principal.
Puis-je laver mon filtre?		Non, les filtres qui viennent avec l'appareil seront ruinés par l'eau. Remplacez-le par un nouveau filtre.
Puis-je aspirer mon filtre?		Oui, il est recommandé de nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur aussi souvent que possible.
Il ya une odeur venant de ma nouvelle unité.		L'unité a été caché dans un paquet bien emballé en carton ondulé et plastique. Il peut dégager une odeur; cela devrait s'estomper en quelques jours.
Où dois-je placer l'appareil?		Permettre à l'air de circuler autour des côtés et à l'avant de l'appareil. Si il ya des portes pour les couloirs, il peut réduire le flux d'air.

Liste d'emballage

Frigidaire Pièces de rechange	Convient aux modèles:	Référence:
Filtre principal, pré-filtre et Pad Aroma	FRAP05	68660

Pour commander des pièces de rechange, visitez notre site Web à www.frigidaire.com ou appel 1-888-845-7330

INFORMATION SUR LA GARANTIE DES PETITS APPAREILS MÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée de un (1) an. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat originale, Electrolux réparera ou remplacera l'appareil ou les pièces, à la discrétion d'Electrolux, prouvée comme étant défectueux(se) en matériel ou main d'oeuvre, lorsque l'appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. Tous les frais de main-d'oeuvre et autres associés au retour de l'appareil ou des pièces à nos bureaux et les frais de retour de l'appareil ou des pièces à votre adresse sont exclus de cette garantie. Au titre de la politique de garantie, Electrolux ne remboursera pas le prix d'achat du client. Si un produit ou une pièce couvert par cette garantie n'est plus disponible, Electrolux remplacera le produit par un autre de valeur équivalente ou supérieure.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas :

1 Les produits dont le numéro de série original a été retiré, altéré ou est rendu illisible.

2 Les produits ayant été transférés du propriétaire original à un autre tiers ou sortis du Canada ou des États-Unis.

3 La rouille sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

4 Les produits achetés tels quels.

5 La perte d'aliments dus à une défaillance du produit.

6 Les produits utilisés pour un but commercial ou tout autre sauf pour une utilisation résidentielle.

7 La main-d'oeuvre et les visites d'entretien, peu importe les circonstances.

8 Les pièces de vitre ou les contenants, filtres, surfaces non adhérentes.

9 L'usure normale et déchirure.

10 Les dommages causés par une utilisation, une installation ou un service inadéquat; l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine Electrolux; la négligence; l'abus; la mauvaise utilisation; l'alimentation électrique excessive ou inadéquate; les accidents; les incendies; ou les cas de force majeure.

Conservez votre reçu ou toute autre preuve de paiement appropriée permettant d'établir la période de garantie. Si un service sous garantie était nécessaire, une preuve d'achat devra être fournie.

Si un service est nécessaire :

Pour obtenir un service sous garantie aux États-Unis ou au Canada, appelez au 1-888-845-7330. Veuillezavoir en main les informations suivantes : le numéro demodèle, le numéro de série et la date d'achat.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS :

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT, EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT, ET À LA SEULE DISCRÉTION D'ELECTROLUX. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À AU MOINS UN (1) AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, OU DES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES IMPLICITES; DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés aux ÉTATS-UNIS et au CANADA. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Home Care Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Home Care Products Canada Inc. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4